


**Выписка из технических требований на скотч Bromo, Sonora, Qattara.  
ТТ-445, ред. 2**

**Инструкция по монтажу скотча Bromo, Sonora, Qattara.**

1. Подготовьте монтажную поверхность к монтажу, предварительно механически очистив её от загрязнений (пыль, мусор) при помощи щетки. Поверхность должна быть сухой!
2. Частично отслоите скотч от защитной подложки и плотно прижмите к монтажной поверхности в местах стыков материала Bromo, Sonora, Qattara.  
Примечание: По возможности не следует касаться руками клеевого слоя покрытия. Постепенно, по мере отслаивания защитной подложки, прижимается остальная часть скотча. Продукция прижимается к монтажной поверхности с усилием (пригладить руками или при помощи монтажного валика).
3. Запрещается монтировать скотч внатяжку на сложных типах поверхностей. При монтаже продукции на сложные поверхности, следует приложить усилие в возможных местах натяжения скотча, например, см рисунок ниже.

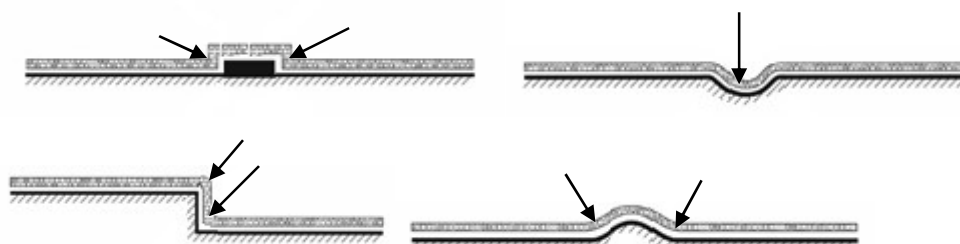

При монтаже необходимо уделить особый контроль полному прилеганию продукции по всей длине. Необходимо прижать с усилием все края и углы скотча. Не допускается наличие «карманов» по периметру, складок и некачественно смонтированных углов продукции.

Не допускается монтаж скотча на движущиеся части в двери автомобиля.

*Особые условия:*

- Монтаж продукции производится в тёплом сухом помещении при температуре не ниже +18 °С;
- В случае хранения или транспортирования продукции при температуре ниже +15 °С, перед применением ее выдерживают при температуре (20±5) °С не менее 24 часов;
- При демонтаже повторное использование продукции невозможно.

Выписка верна,  
ООО «Стандартпласт»